SONY

4-170-643-41(1)

Remote Commander

Istruzioni per l'uso
Bruksanvisning (baksidan)


RM-VZ220T

http://www.sony.net/

Italiano



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

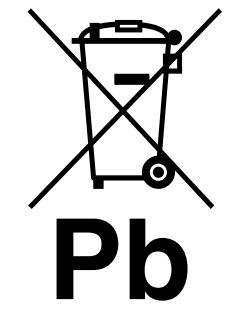

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.
Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.
Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.
Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono applicate le direttive UE
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Configurazione di RM-VZ220T

Le impostazioni predefinite di fabbrica di RM-VZ220T prevedono il funzionamento con i dispositivi video di marca Sony impostati su uno dei tasti Selezione dispositivo (vedere tabella seguente).
Per l'uso con dispositivi non Sony o con dispositivi Sony privi delle necessarie impostazioni predefinite di fabbrica, impostare il codice del produttore per ciascun dispositivo.


Dispositivi	Tasto	Impostazione di fabbrica*
Televisore	**TV**	Televisore Sony (02473)
Televisore, decodificatore TV via cavo, ricevitore satellitare, ricevitore DVB-T**, IPTV, lettore DVD, registratore DVD, lettore Blu-ray Disc, lettore HD-DVD, videoregistratore, Home Theatre DVD	**SAT (CBL)**	Ricevitore satellitare (non Sony) (41175)
	VCR	Videoregistratore Sony (60032)
	DVD	Lettore DVD Sony (11033)

* Il codice a cinque cifre è il codice del produttore predefinito.
**DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial, diffusione televisiva digitale terrestre)

Nota
È possibile assegnare soltanto un televisore al tasto Selezione dispositivo **TV**. È possibile assegnare qualsiasi dispositivo agli altri tasti Selezione dispositivo.

Inserimento delle pile

Far scorrere il coperchio dello scomparto pile e inserire due pile R6 (formato AA) (non in dotazione).
Inserire le pile (prima il polo negativo) mediante il morsetto guida in ciascun scomparto come illustrato in basso.

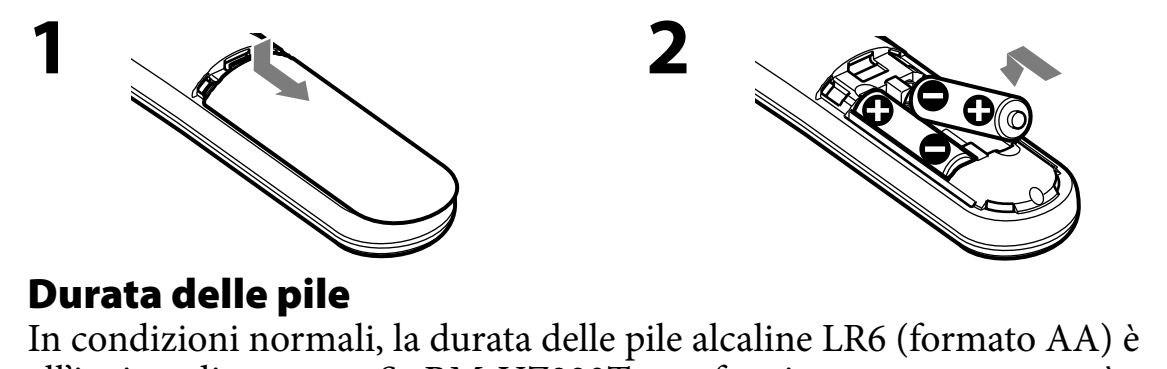


Durata delle pile
In condizioni normali, la durata delle pile alcaline LR6 (formato AA) è all'incirca di un anno. Se RM-VZ220T non funziona correttamente, è possibile che le pile siano scariche. Sostituire entrambe le pile con altre nuove.

Note
- Sostituire le pile entro 2 minuti dalla rimozione di quelle vecchie e non premere nessun tasto durante la sostituzione. In caso contrario, le impostazioni del codice potrebbero essere cancellate.
- Non utilizzare pile usate insieme a pile nuove né tipi diversi di pila.
- In caso di perdite di elettrolita, pulire l'area interessata dello scomparto pile utilizzando un panno, quindi sostituire le pile usate con pile nuove. Se si prevede di non utilizzare RM-VZ220T per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le pile onde evitare eventuali perdite di elettrolita.

Guida alle operazioni preliminari

Questa guida illustra come configurare e utilizzare RM-VZ220T per controllare i dispositivi. Se il dispositivo Sony è stato già preconfigurato, vedere "Uso del dispositivo".

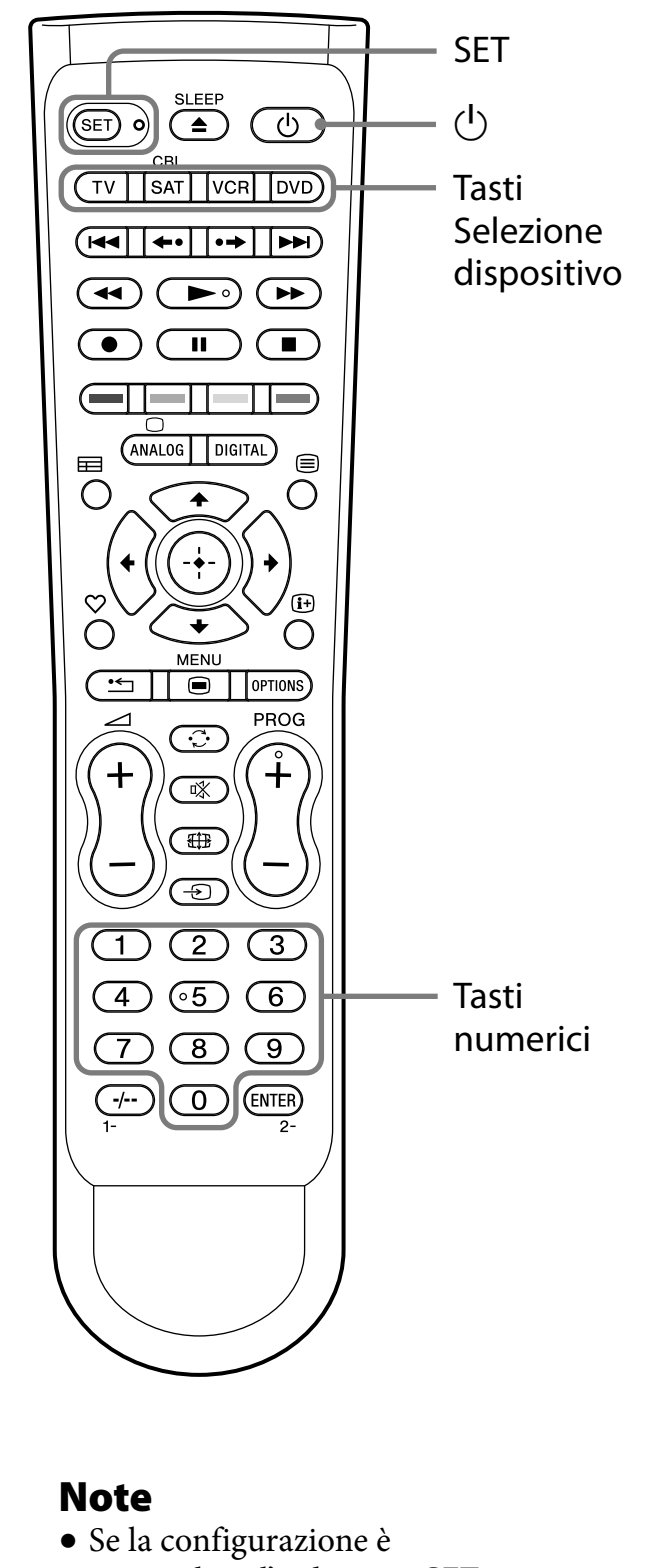


Note
- Se la configurazione è incompleta, l'indicatore **SET** lampeggia una volta e gli indicatori si spengono. Ricominciare dall'inizio.
- Se non viene eseguita alcuna operazione per 10 secondi durante la configurazione, quest'ultima verrà annullata e sarà necessario ricominciare.
- Per annullare il processo, premere **SET** in qualsiasi momento. L'indicatore **SET** si spegne.

Impostazione del codice del produttore

Esempio: configurazione di un televisore Philips

1 Trovare il codice del produttore nell'"Elenco dei codici del produttore" in dotazione.

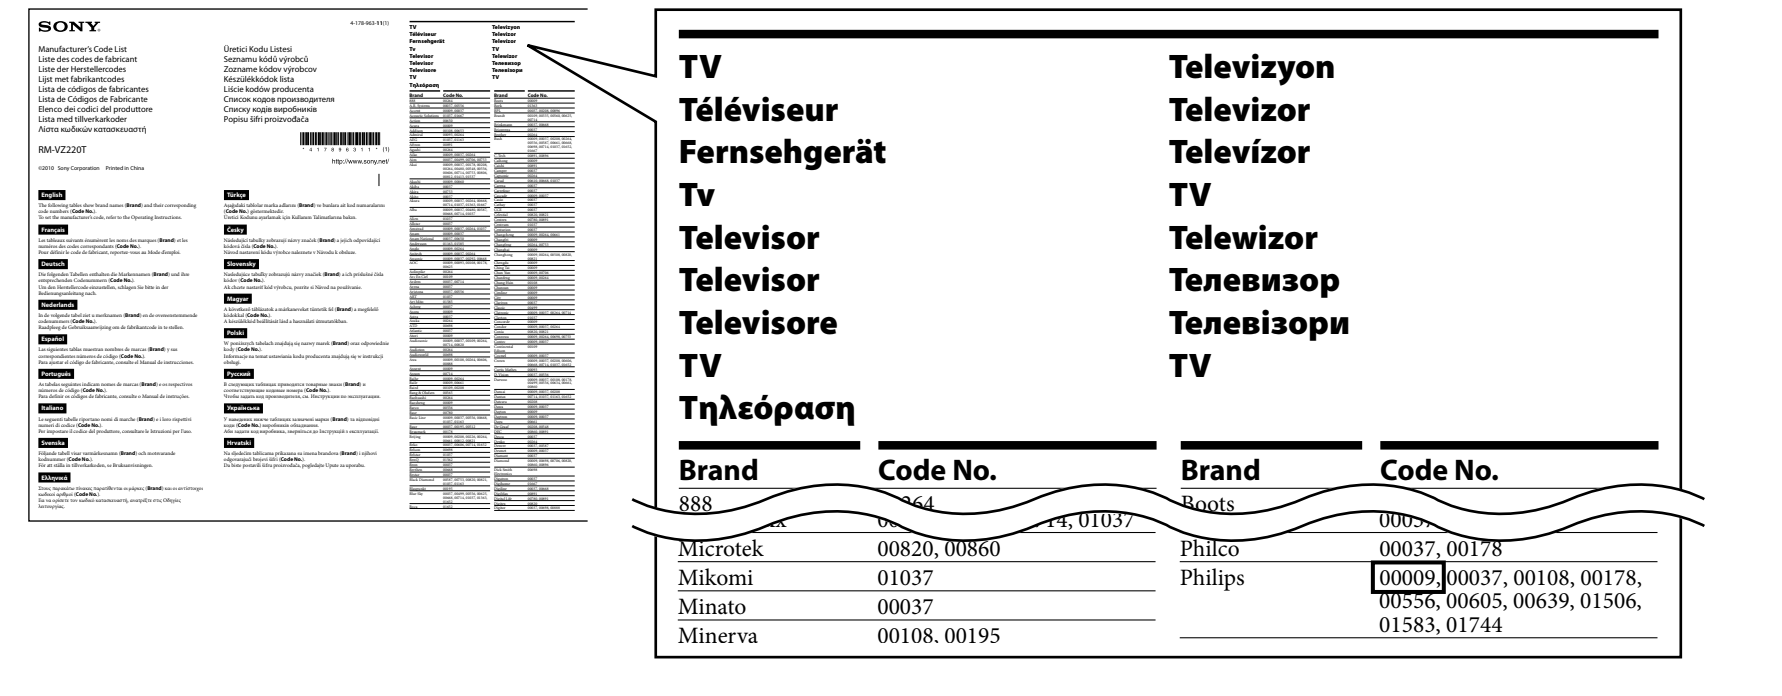


Se il dispositivo non è nell'elenco, provare con la funzione Cerca (vedere "Ricerca del codice corretto").

2 Tenere premuto **SET** per più di 3 secondi.


L'indicatore **SET** si illumina.

Tenendo premuto **SET**, premere il **tasto Selezione dispositivo** desiderato, quindi rilasciare entrambi i tasti.

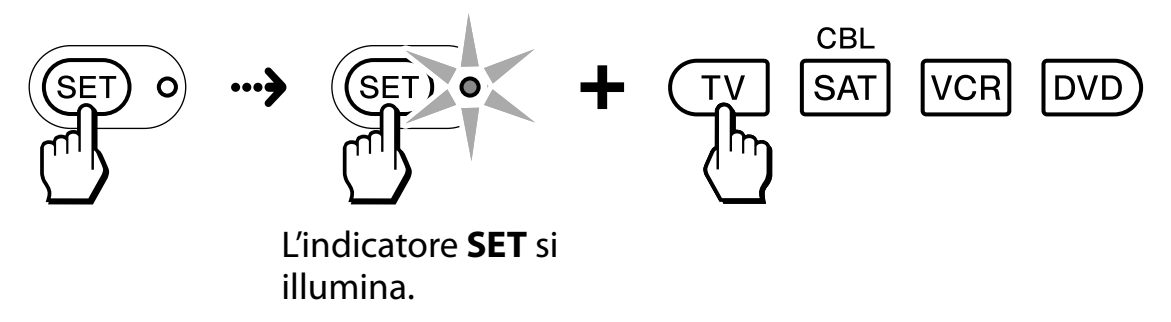

3 Immettere il codice del produttore (00009).


L'indicatore **SET** lampeggia tre volte per poi spegnersi.




Uso del dispositivo

1 Puntare RM-VZ220T direttamente verso il dispositivo.

2 Premere il **tasto Selezione dispositivo** per il dispositivo che si desidera utilizzare.



3 Premere ⏻ (accensione) per accendere il dispositivo.



4 Premere alcuni tasti su RM-VZ220T per verificare che funzionino.

Vedere "Descrizioni dei tasti del telecomando" per le funzioni dei tasti per ciascun dispositivo.

Se RM-VZ220T non sembra funzionare...
- Controllare di aver impostato il codice del produttore corretto.
- Provare a ripetere la procedura di configurazione utilizzando un altro codice del produttore (se previsto per il dispositivo).
  Se dopo aver provato tutti i codici elencati non si riesce comunque a utilizzare RM-VZ220T, provare con la funzione Cerca (vedere "Ricerca del codice corretto").

Ricerca del codice corretto

È possibile impostare il codice del produttore utilizzando la funzione Cerca.

1 Accendere il dispositivo tramite l'interruttore di accensione.
2 Puntare RM-VZ220T verso il dispositivo che si desidera configurare.
3 Tenere premuto **SET** per più di 3 secondi.
L'indicatore **SET** si illumina.
Tenendo premuto **SET**, premere il tasto Selezione dispositivo desiderato, quindi rilasciare entrambi i tasti.
4 Immettere **9 - 2 - 2** con i tasti numerici.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte.
5 Tenere premuto ► per avviare la ricerca.
Quando il dispositivo si spegne, rilasciare il tasto.
Se si oltrepassa il codice richiesto, è possibile cercare il codice precedente o successivo tramite il tasto ►► o ◄◄.
6 Premere ⊕.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte per poi spegnersi.
7 Controllare se il numero del codice funziona correttamente (vedere "Descrizioni dei tasti del telecomando").
Se non si riesce comunque a utilizzare il dispositivo, ripetere la procedura per cercare un altro codice in grado di controllare la maggior parte delle funzioni del dispositivo.

Verifica del codice del produttore impostato

1 Tenere premuto **SET** per più di 3 secondi.
L'indicatore **SET** si illumina.
Tenendo premuto **SET**, premere il tasto Selezione dispositivo desiderato, quindi rilasciare entrambi i tasti.
2 Immettere **9 - 3 - 3** con i tasti numerici.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte.
3 Premere ►.
4 Quando l'indicatore **SET** inizia a lampeggiare, contare quante volte si illumina.
I lampi brevi indicano la cifra (prima, seconda, ecc.), mentre i lampi lunghi successivi indicano il numero della cifra (ad esempio, 2 lampi lunghi rappresentano il numero 2). "0" è indicato da una serie rapida di lampi.
Determinare in questo modo il numero del codice a 5 cifre. Per controllare di nuovo, premere ►.
5 Premere **SET** per terminare.

Annullamento del comando di accensione automatica (solo dispositivi Sony)

I tasti Selezione dispositivo sono preimpostati per accendere automaticamente un dispositivo quando vengono premuti.
Per annullare questa funzione:

1 Tenere premuto **SET** per più di 3 secondi.
L'indicatore **SET** si illumina.
Mentre si tiene premuto **SET**, premere ⊕, quindi rilasciare entrambi i tasti.
2 Immettere **9 - 7 - 7** con i tasti numerici.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte.
3 Premere il tasto Selezione dispositivo desiderato.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte per poi spegnersi.

Per ripristinare la funzione, eseguire la stessa procedura descritta sopra.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

È possibile cancellare tutte le impostazioni e ripristinare le impostazioni di fabbrica di RM-VZ220T.

1 Tenere premuto **SET** per più di 3 secondi.
L'indicatore **SET** si illumina.
Mentre si tiene premuto **SET**, premere ⊕, quindi rilasciare entrambi i tasti.
2 Immettere **9 - 0 - 0** con i tasti numerici.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte.
Per annullare, premere un tasto qualsiasi a eccezione di ⊕.
3 Premere ⊕.
L'indicatore **SET** lampeggia tre volte per poi spegnersi.

Note sull'uso di RM-VZ220T
- RM-VZ220T non può eseguire funzioni per le quali il dispositivo non è stato progettato. Ad esempio, se il televisore non prevede la funzione di silenziamento, il tasto 🔇 di RM-VZ220T non avrà alcun effetto sul televisore.
- La funzione dei tasti varia in base alle impostazioni/modalità di funzionamento. La tabella "Descrizioni dei tasti del telecomando" mostra il funzionamento generale di RM-VZ220T per ciascun dispositivo nella modalità predefinita.
- Se il decodificatore TV via cavo è dotato della funzione di controllo del volume, assicurarsi di impostare il volume a un livello moderato. Se il volume del decodificatore TV via cavo viene azzerato, non sarà possibile regolare il volume del televisore con RM-VZ220T.

Caratteristiche tecniche

Raggio di azione	Circa 11 m (varia in base ai dispositivi delle diverse case produttrici)
Requisiti di alimentazione	Due pile R6 (formato AA) (non in dotazione)
Durata delle pile	Circa 1 anno se si utilizzano pile alcaline LR6 (formato AA) (varia in base alla frequenza d'uso dei tasti, fino a circa 300 volte al giorno)
Dimensioni	Circa 53 × 213 × 27 mm (l/a/p)
Peso	Circa 136 g (pile incluse)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

La validità della marcatura CE è limitata solo a quei paesi in cui è legalmente in vigore, principalmente nei paesi SEE (Spazio economico europeo).


Guida alla soluzione dei problemi

In caso di problemi nella configurazione o nell'utilizzo di RM-VZ220T:
- Eseguire con attenzione la procedura di configurazione descritta in "Guida alle operazioni preliminari". Se RM-VZ220T non funziona, provare a ripetere la procedura di configurazione utilizzando un altro codice del produttore (se previsto per il dispositivo). Se non si riesce comunque a utilizzare RM-VZ220T, provare con la funzione Cerca (vedere "Ricerca del codice corretto").
- Puntare RM-VZ220T direttamente verso il dispositivo.
- Rimuovere qualsiasi ostacolo nel percorso tra RM-VZ220T e il dispositivo.
- Accertarsi di aver premuto il tasto Selezione dispositivo corretto.
- Verificare che il dispositivo disponga di funzionalità remote a infrarossi. Ad esempio, se il dispositivo non è dotato di telecomando, probabilmente non sarà possibile controllarlo tramite RM-VZ220T.
- Le pile sono scariche o non sono state inserite correttamente. Sostituirle con pile nuove, oppure inserirle in maniera corretta.



Per i clienti in Europa
Assistenza clienti
Per qualsiasi domanda o problema riguardante RM-VZ220T e non trattati in questo manuale, rivolgersi al servizio telefonico di assistenza clienti. Il numero è riportato sul certificato di garanzia.

Descrizioni dei tasti del telecomando

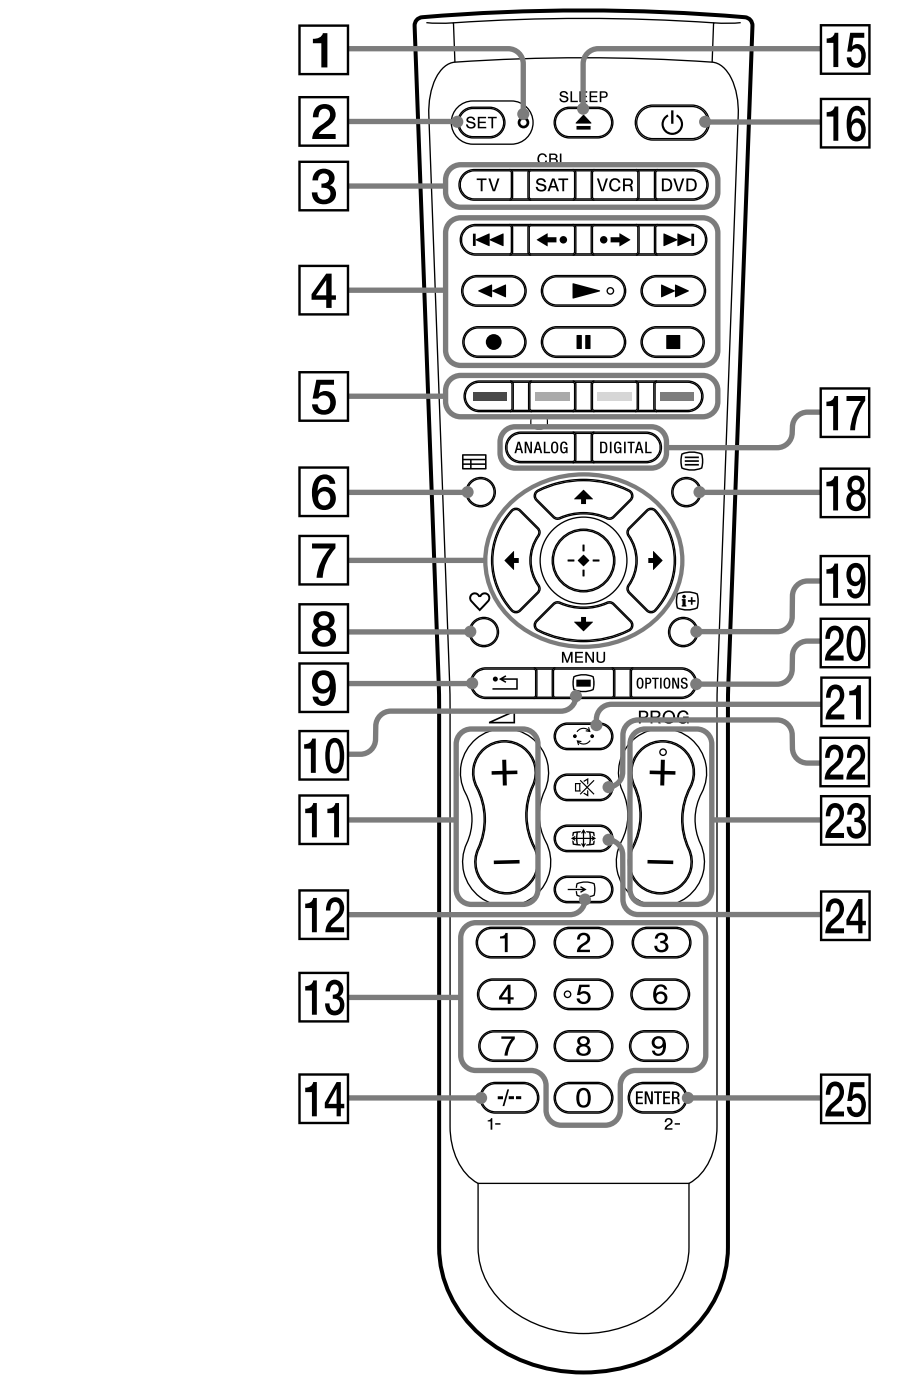

Generali
[1] [2] **SET**: consente di configurare RM-VZ220T. L'indicatore si illumina o lampeggia durante la configurazione.
[3] **Tasti Selezione dispositivo**: consentono di selezionare il dispositivo da utilizzare.
[6] ☰: consente di visualizzare la guida dei programmi (EPG).
[7] ▲/▼/◄/►/⊕: consente di spostare il cursore per selezionare una voce del menu e di confermare la voce selezionata.
[9] ↩: consente di tornare alla visualizzazione precedente o di uscire dal menu.
[11] ◢ +/–: consente di alzare o abbassare il volume.
[16] ⏻: consente di accendere o spegnere il dispositivo selezionato.
[22] 🔇: consente di disattivare il volume. Premere di nuovo per disattivare il silenziamento.

Il tasto numerico **5** e i tasti **PROG+** e ► dispongono di un punto tattile che ne semplifica l'uso.
I tasti ☰ e ↩ non funzionano con un videoregistratore.

Nota sui tasti ◢+/– e 🔇
Quando si seleziona un televisore o un altro dispositivo video, viene controllato il volume del televisore. Quando si seleziona un Home Theatre DVD, è possibile controllarne il volume.

Televisore

[4] |◄◄: Ingresso VIDEO 1
◄•: Ingresso VIDEO 2
•►: Ingresso HDMI
►►|: Ingresso RGB
◄◄: (PIP INPUT) consente di modificare la modalità di ingresso dell'immagine "finestra".
►: (PIP) consente di attivare e disattivare l'immagine "finestra".
►►: (PIP MOVE) consente di spostare la posizione dell'immagine "finestra".
❚❚: (PIP STILL) consente di fermare l'immagine "finestra".
■: (PIP SWAP) consente di passare dall'immagine "principale" a quella "finestra" e viceversa.
[5] **Rosso/Verde/Giallo/Blu**: Tasti Fastext*
[8] ♡: consente di abilitare la funzione Preferiti.
[10] ⊟ **MENU**: consente di richiamare la visualizzazione del menu.
[12] ⇥: consente di modificare la modalità di ingresso.
[13] [25] **1 – 9, 0, ENTER**: consente di cambiare canale. Ad esempio, per passare al canale 5, premere 0 e 5 (oppure 5 ed ENTER).
[14] -/--: (+10) consente di selezionare i numeri dal 10 in poi.
[15] **SLEEP**: consente di abilitare la funzione di spegnimento automatico (se disponibile).
[17] **ANALOG/**▢: consente di visualizzare canali analogici/(TV ON) consente di passare dalla modalità Televideo alla modalità TV.
DIGITAL: consente di visualizzare canali digitali.
[18] ⊜: consente di passare alla modalità Televideo.
[19] ⓘ: consente di visualizzare le informazioni sul programma.
[20] **OPTIONS**: consente di visualizzare il menu delle opzioni.
[21] ⟳: consente di selezionare il canale selezionato in precedenza.
[23] **PROG +/–**: consente di passare al canale precedente o successivo.
[24] ⊞: consente di modificare il formato dello schermo.

* È possibile accedere alle pagine Fastext premendo un solo tasto. Quando viene trasmessa una pagina Fastext, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato un menu codificato in base al colore. I colori del menu corrispondono ai tasti rosso, verde, giallo e blu di RM-VZ220T. Premere il tasto del colore corrispondente a quello del menu. La pagina viene visualizzata dopo alcuni secondi.

Ricevitore satellitare/ricevitore DVB-T

[4] |◄◄: consente di passare alla posizione precedente.
◄•: consente di riprodurre per alcuni istanti la scena (Flash –).
•►: consente l'avanzamento rapido per alcuni istanti della scena (Flash +).
►►|: consente di passare alla posizione successiva.
◄◄: consente il riavvolgimento rapido.
►: consente la riproduzione.
►►: consente l'avanzamento rapido.
●: consente la registrazione.
❚❚: consente di mettere in pausa.
■: consente l'arresto.
[5] **Rosso/Verde/Giallo/Blu**: Tasti Fastext*
[8] ♡: consente di abilitare la funzione Preferiti.
[10] ⊟ **MENU**: consente di richiamare la visualizzazione del menu.
[12] ⇥: (TV/SAT) consente di passare dall'uscita SAT a TV e viceversa.
[13] [25] **1 – 9, 0, ENTER**: consente di cambiare canale. Ad esempio, per passare al canale 5, premere 0 e 5 (oppure 5 ed ENTER).
[14] -/--: (+10) consente di selezionare i numeri dal 10 in poi.
[15] **SLEEP**: consente di abilitare la funzione di spegnimento automatico (se disponibile).
[17] **ANALOG**: pagina giù
DIGITAL: pagina su
[18] ⊜: consente di visualizzare il titolo del programma registrato.
[19] ⓘ: consente di visualizzare le informazioni sul programma.
[20] **OPTIONS**: consente di visualizzare il menu dell'antenna parabolica e l'indice delle stazioni.
[21] ⟳: consente di sintonizzarsi sull'ultima stazione sintonizzata.
[23] **PROG +/–**: consente di passare al canale precedente o successivo.

Decodificatore TV via cavo/IPTV

[4] |◄◄: consente di passare alla posizione precedente.
◄•: consente di riprodurre nuovamente per alcuni istanti la scena (Flash –).
•►: consente l'avanzamento rapido per alcuni istanti della scena (Flash +).
►►|: consente di passare alla posizione successiva.
◄◄: consente il riavvolgimento rapido.
►: consente la riproduzione.
►►: consente l'avanzamento rapido.
●: consente la registrazione.
❚❚: consente di mettere in pausa.
■: consente l'arresto.
[5] **Rosso**: tasto A
Verde: tasto B
Giallo: tasto C
Blu: (Live TV) consente di visualizzare la guida principale.
[8] ♡: consente di abilitare la funzione Preferiti.
[10] ⊟ **MENU**: consente di richiamare la visualizzazione del menu.
[12] ⇥: consente di modificare la modalità di ingresso.
[13] [25] **1 – 9, 0, ENTER**: consente di cambiare canale. Ad esempio, per passare al canale 5, premere 0 e 5 (oppure 5 ed ENTER).
[14] -/--: (+10) consente di selezionare i numeri dal 10 in poi.
[15] **SLEEP**: consente di abilitare la funzione di spegnimento automatico (se disponibile).
[17] **ANALOG**: pagina giù
DIGITAL: pagina su
[18] ⊜: consente di visualizzare il titolo del programma registrato.
[19] ⓘ: consente di visualizzare le informazioni sul programma.
[20] **OPTIONS**: consente di visualizzare il menu delle opzioni.
[21] ⟳: consente di passare dal canale corrente a quello precedente e viceversa.
[23] **PROG +/–**: consente di passare al canale precedente o successivo.

Videoregistratore

[4] ◄◄: consente il riavvolgimento.
►: consente la riproduzione.
►►: consente l'avanzamento rapido.
●: consente la registrazione.
❚❚: consente di mettere in pausa.
■: consente l'arresto.
[12] ⇥: consente di modificare la modalità di ingresso.
[13] **1 – 9, 0**: tasti numerici
[15] ⏏: consente di estrarre un nastro.
[19] ⓘ: (DISPLAY) consente di visualizzare le informazioni di riproduzione.
[20] **OPTIONS**: (ANT/SW) consente di passare da un'uscita antenna all'altra e viceversa.
[21] ⟳: (DRIVE SELECT) consente di selezionare la piastra.
[23] **PROG +/–**: consente di passare al canale precedente o successivo.
[24] ⊞: consente di modificare il formato dello schermo.
[25] **ENTER**: consente di confermare la voce selezionata.

Lettore/registratore DVD

[4] |◄◄: consente di passare al capitolo/brano precedente.
◄•: consente di riprodurre nuovamente per alcuni istanti la scena (Flash –).
•►: consente l'avanzamento rapido per alcuni istanti della scena (Flash +).
►►|: consente di passare al capitolo/brano successivo.
◄◄: consente il riavvolgimento rapido.
►: consente la riproduzione.
►►: consente l'avanzamento rapido.
●: consente la registrazione (per il registratore DVD).
❚❚: consente di mettere in pausa.
■: consente l'arresto.
[5] **Rosso**: (SET UP) consente di richiamare il menu del sistema e il menu di configurazione.
Verde: (SUBTITLE) consente di scorrere tra i diversi sottotitoli.
Giallo: (AUDIO) consente di modificare l'audio.
Blu: (CLEAR) consente di annullare l'impostazione.
[8] ♡: (TOP MENU) consente di visualizzare il Top Menu.
[10] ⊟ **MENU**: consente di visualizzare il menu DVD.
[12] ⇥: consente di modificare la modalità di ingresso.
[13] **1 – 9, 0**: tasti numerici
[14] -/--: (+10) consente di selezionare i numeri dal 10 in poi.
[15] ⏏: consente di aprire e chiudere il vassoio del disco.
[17] **ANALOG**: (HDD) consente di selezionare l'unità disco rigido (HDD).
DIGITAL: (DVD) consente di selezionare l'unità DVD.
[18] ⊜: consente di visualizzare l'elenco dei titoli.
[19] ⓘ: (DISPLAY) consente di visualizzare le informazioni di riproduzione.
[20] **OPTIONS**: consente di visualizzare il menu delle opzioni.
[21] ⟳: (DRIVE SELECT) consente di passare dall'unità HDD all'unità DVD e viceversa.
[23] **PROG +/–**: consente di passare al canale precedente o successivo (per il registratore DVD).
[24] ⊞: consente di modificare il formato dello schermo.
[25] **ENTER**: consente di confermare la voce selezionata.

Lettore Blu-ray Disc/HD-DVD

[4] |◄◄: consente di passare al capitolo/brano precedente.
◄•: consente di riprodurre nuovamente per alcuni istanti la scena (Flash –).
•►: consente l'avanzamento rapido per alcuni istanti della scena (Flash +).
►►|: consente di passare al capitolo/brano successivo.
◄◄: consente il riavvolgimento rapido.
►: consente la riproduzione.
►►: consente l'avanzamento rapido.
●: consente la registrazione (per il registratore BD).
❚❚: consente di mettere in pausa.
■: consente l'arresto.
[5] **Rosso**: (SET UP) consente di richiamare il menu del sistema e il menu di configurazione.
Verde: (SUBTITLE) consente di scorrere tra i diversi sottotitoli.
Giallo: (AUDIO) consente di modificare l'audio.
Blu: (CLEAR) consente di annullare l'impostazione.
[8] ♡: (TOP MENU) consente di visualizzare il Top Menu.
[10] ⊟ **MENU**: consente di visualizzare il menu a comparsa e il menu disco.
[12] ⇥: consente di modificare la modalità di ingresso.
[13] **1 – 9, 0**: tasti numerici
[14] -/--: (+10) consente di selezionare i numeri dal 10 in poi.
[15] ⏏: consente di aprire e chiudere il vassoio del disco.
[17] **ANALOG**: (HDD) consente di selezionare l'unità disco rigido (HDD).
DIGITAL: (BD) consente di selezionare l'unità BD.
[19] ⓘ: (DISPLAY) consente di visualizzare le informazioni di riproduzione.
[20] **OPTIONS**: consente di visualizzare il menu delle opzioni.
[24] ⊞: consente di modificare il formato dello schermo.
[25] **ENTER**: consente di confermare la voce selezionata.

Home Theatre DVD

[4] |◄◄: consente di passare al capitolo/brano precedente.
◄•: consente di riprodurre nuovamente per alcuni istanti la scena (Flash –).
•►: consente l'avanzamento rapido per alcuni istanti della scena (Flash +).
►►|: consente di passare al capitolo/brano successivo.
◄◄: consente il riavvolgimento rapido.
►: consente la riproduzione.
►►: consente l'avanzamento rapido.
●: consente la registrazione.
❚❚: consente di mettere in pausa.
■: consente l'arresto.
[5] **Rosso**: (SET UP) consente di richiamare il menu del sistema e il menu di configurazione.
Verde: (SUBTITLE) consente di scorrere tra i diversi sottotitoli.
Giallo: (AUDIO) consente di modificare l'audio.
Blu: (CLEAR) consente di annullare l'impostazione.
[8] ♡: (TOP MENU) consente di visualizzare il Top Menu.
[10] ⊟ **MENU**: consente di visualizzare il menu DVD.
[12] ⇥: consente di modificare la modalità di ingresso.
[13] **1 – 9, 0**: tasti numerici
[14] -/--: (+10) consente di selezionare i numeri dal 10 in poi.
[15] ⏏: consente di aprire e chiudere il vassoio del disco.
[18] ⊜: consente di visualizzare l'elenco dei titoli.
[19] ⓘ: (DISPLAY) consente di visualizzare le informazioni di riproduzione.
[20] **OPTIONS**: consente di visualizzare il menu dell'amplificatore.
[21] ⟳: (BAND) consente di selezionare tra FM e AM.
[23] **PROG +/–**: consente di preimpostare o sintonizzare la frequenza precedente o successiva.
[24] ⊞: consente di modificare il formato dello schermo.
[25] **ENTER**: consente di confermare la voce selezionata.

Svenska

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

Meddelande till kunder: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.

Ställa in RM-VZ220T

RM-VZ220T är förinställd på fabrik att styra videoenheter av märket Sony inställda på någon av komponentvalsknapparna (se tabellen nedan).
För användning med andra enheter än Sony eller Sony-enheter som inte är förinställda på fabrik, ställer du in tillverkarkoden varje enhet.


Enheter	Knapp	Fabriksinställning*
TV	**TV**	Sony-TV (02473)
TV, Set-top-box för kabel-TV, Satellitmottagare, DVB-T**-mottagare, IPTV, DVD-spelare, DVD-inspelare, Blu-ray Disc-spelare, HD-DVD-spelare, Videobandspelare, DVD-hemmabiosystem	**SAT (CBL)**	Satellitmottagare (annat märke än Sony) (41175)
	VCR	Sony-videobandspelare (60032)
	DVD	Sony-DVD-spelare (11033)


* Den femsiffriga koden är den förinställda tillverkarkoden.
**DVB-T (Digital videosändning – markbunden)

Obs!
Endast en TV kan tilldelas komponentvalsknappen **TV**. Du kan tilldela valfri enhet till de övriga komponentvalsknapparna.

Sätta i batterierna

Skjut upp batterifackets lock och sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej).
Sätt i batterierna (negativa änden först) i klämman i batterifacket enligt vad som visas nedan.

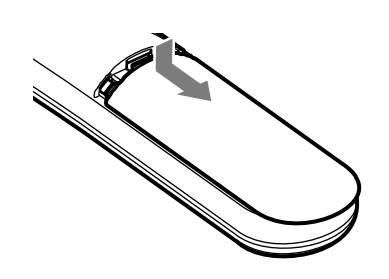1 

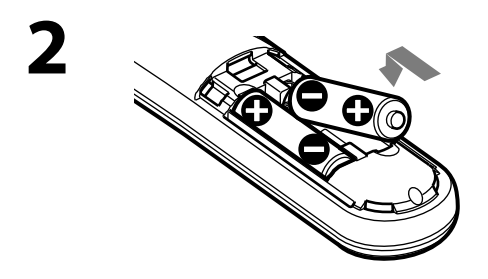
2 

Batteriets livslängd
Under normala förhållanden håller alkaliska LR6-batterier (storlek AA) i upp till ett år. Om RM-VZ220T inte fungerar på rätt sätt kan batterierna vara urladdade. Byt ut båda batterierna mot nya.

Obs!
- Sätt i nya batterier inom 2 minuter efter att du tagit ut de gamla och tryck inte på någon knapp när du byter batterierna. Din inställning av kod kan annars nollställas.
- Blanda inte ett gammalt batteri med ett nytt och blanda inte olika typer av batterier.
- Om batterisyra har läckt ut torkar du ur batterifacket med en trasa och byter ut de gamla batterierna mot nya. För att förhindra batteriläckage tar du ur batterierna om du vet att du inte ska använda RM-VZ220T under en längre tid.

Inställningsguide

Denna guide visar hur du ställer in och använder RM-VZ220T för manövrering av dina enheter. Om din Sony-enhet redan är förinställd, se ”Styra enheten”.

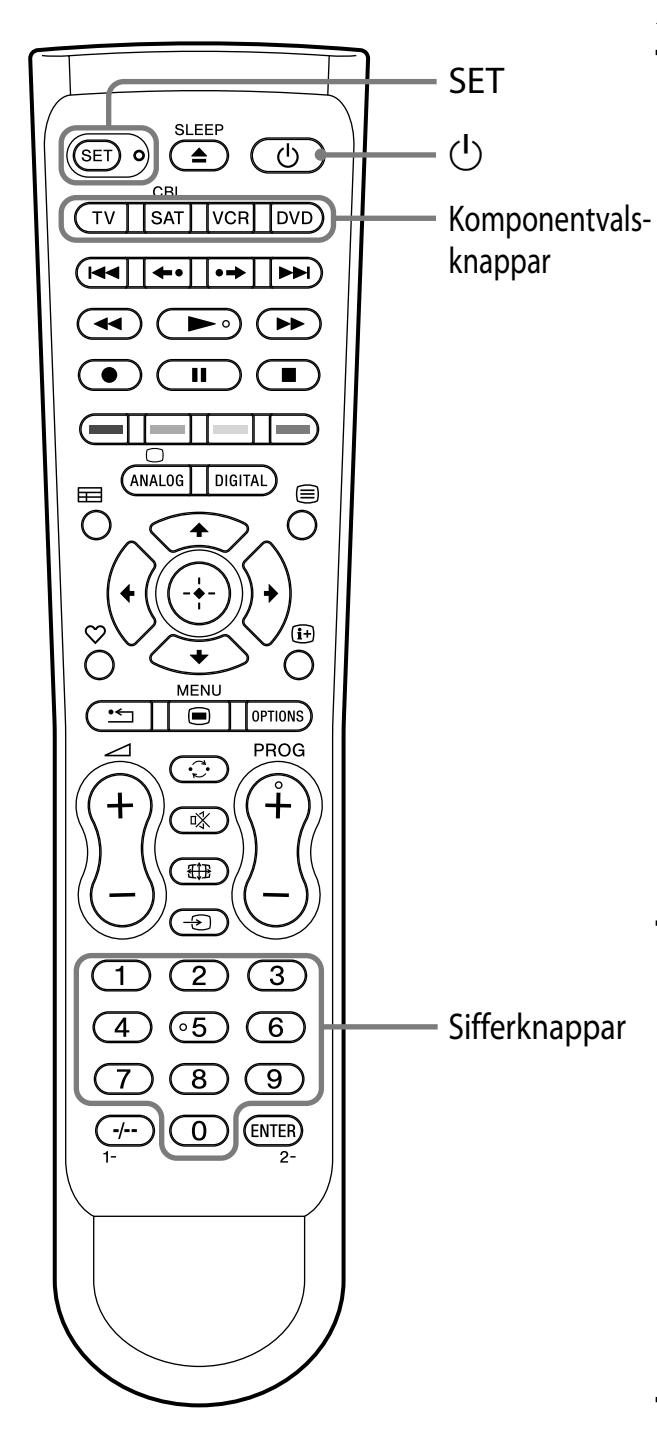


Obs!
- Om inställningen är ofullständig blinkar **SET**-indikatorn en gång och därefter släcks den. Börja om igen från början.
- Om ingen åtgärd utförs under 10 sekunder under inställningen, avbryts inställningen och du måste börja om.
- Tryck när som helst på **SET** för att avbryta processen. **SET**-indikatorn släcks.

Ställa in tillverkarkoden


Exempel: Ställa in en Philips-TV

1 Du hittar tillverkarkoden i medföljande ”Lista med tillverkarkoder”.

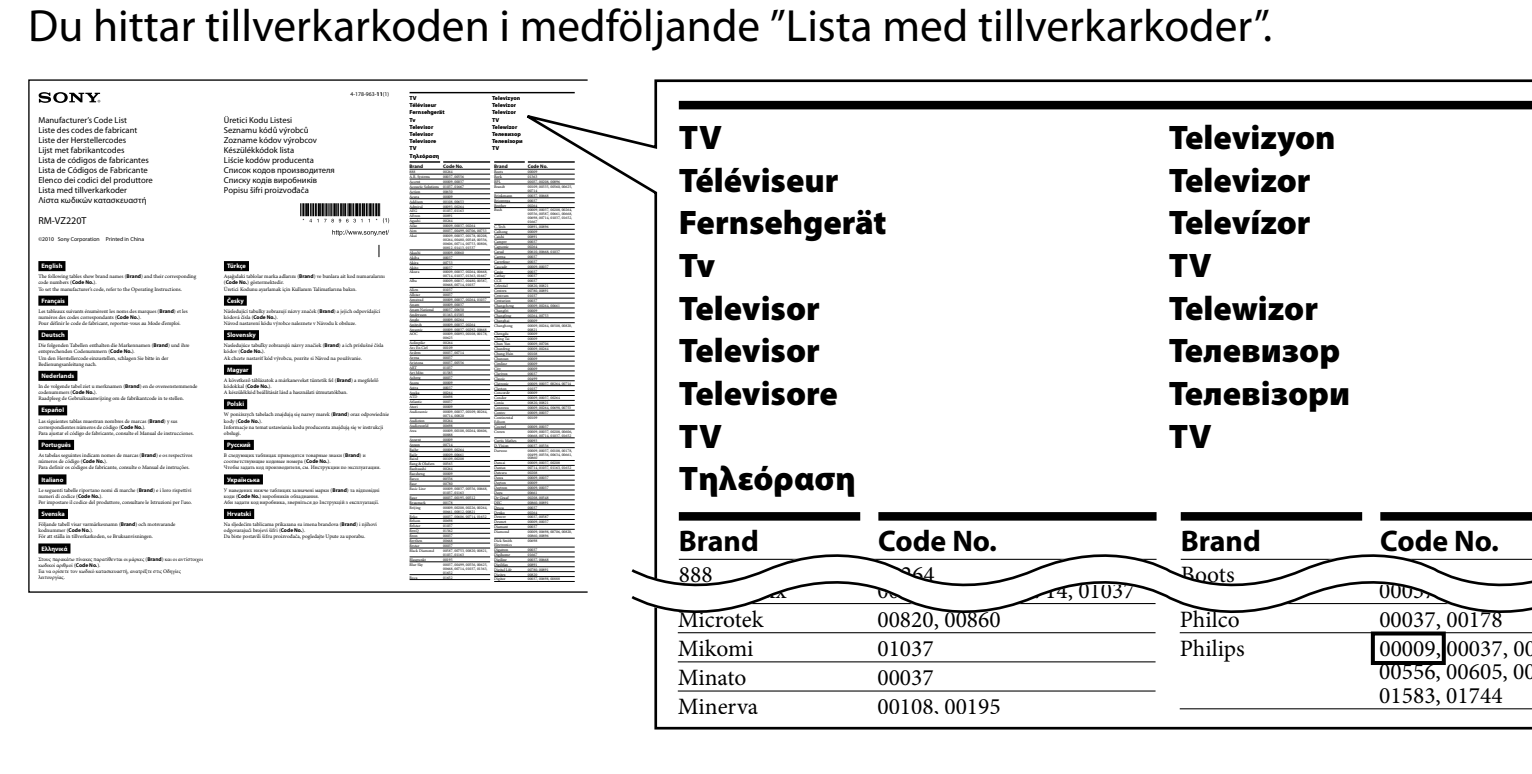


Om din enhet inte finns i listan kan du använda sökfunktionen (se ”Söka efter rätt kod”).

2 Håll **SET** intryckt i mer än 3 sekunder.
SET-indikatorn tänds.
Tryck på önskad **komponentvalsknapp** samtidigt som du håller **SET** intryckt och släpp därefter båda knapparna.

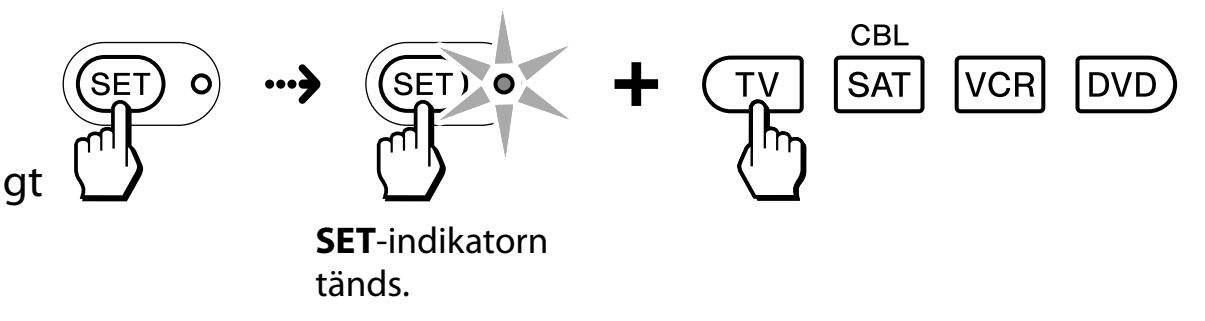


3 Ange tillverkarkoden (00009).
SET-indikatorn blinkar tre gånger och släcks.




Styra enheten

1 Rikta RM-VZ220T direkt mot enheten.

2 Tryck på **komponentvalsknappen** för den enhet du vill styra.



3 Tryck på ⏻ (ström) för att starta enheten.



4 Tryck på olika knappar på din RM-VZ220T för att kontrollera att de fungerar.
Se ”Beskrivning över knappfunktioner” för knappfunktioner för varje enhet.

Om RM-VZ220T inte verkar fungera…
- Kontrollera så att du ställt in rätt tillverkarkod.
- Försök att upprepa inställningsproceduren med en annan tillverkarkod (om en sådan finns för din enhet). Om det fortfarande inte går att använda RM-VZ220T efter att du försökt med alla koder som finns i listan, använder du sökfunktionen (se ”Söka efter rätt kod”).

Söka efter rätt kod

Du kan ställa in tillverkarkoden genom att använda sökfunktionen.

1 Starta enheten med dess strömbrytare.

2 Rikta RM-VZ220T mot enheten som du vill ställa in.

3 Håll **SET** intryckt i mer än 3 sekunder.
SET-indikatorn tänds.
Tryck på önskad komponentvalsknapp samtidigt som du håller **SET** intryckt och släpp därefter båda knapparna.

4 Ange **9 - 2 - 2** med sifferknapparna.
SET-indikatorn blinkar tre gånger.

5 Håll ► intryckt för att starta sökningen.
När enheten stängs av släpper du knappen.
Om du går förbi den önskade koden kan du söka efter nästa eller föregående kod med hjälp av knappen ►► eller ◄◄.

6 Tryck på (+).
SET-indikatorn blinkar tre gånger och släcks.

7 Kontrollera att kodnumret fungerar som det ska (se ”Beskrivning över knappfunktioner”).
Om enheten fortfarande inte går att styra, upprepar du stegen för att söka efter en annan kod som fungerar för de flesta funktioner din enhet har.

Kontrollera tillverkarkoden som du har ställt in

1 Håll **SET** intryckt i mer än 3 sekunder.
SET-indikatorn tänds.
Tryck på önskad komponentvalsknapp samtidigt som du håller **SET** intryckt och släpp därefter båda knapparna.

2 Ange **9 - 3 - 3** med sifferknapparna.
SET-indikatorn blinkar tre gånger.

3 Tryck på ►.

4 När **SET**-indikatorn börjar blinka, räknar du antalet blinkningar.
Korta blinkningar indikerar siffran (första, andra osv) följt av långa blinkningar som indikerar siffrans nummer (dvs. 2 långa blinkningar indikerar nummer 2). ”0” indikeras genom en mycket snabb blinkning.
Fastställ den 5-siffriga koden på detta sätt. Tryck på ► för att kontrollera igen.

5 Tryck på **SET** för att avsluta.

Avbryta automatiskt strömpåslag (endast Sony-enheter)

Komponentvalsknapparna är förinställda att automatiskt starta respektive enhet när de trycks in.
Avbryta funktionen:

1 Håll **SET** intryckt i mer än 3 sekunder.
SET-indikatorn tänds.
Samtidigt som du håller **SET** intryckt, trycker du på (+) och släpper därefter båda knapparna.

2 Ange **9 - 7 - 7** med sifferknapparna.
SET-indikatorn blinkar tre gånger.

3 Tryck på önskad komponentvalsknapp.
SET-indikatorn blinkar tre gånger och släcks.

Utför proceduren ovan för att ställa in funktionen igen.

Återställa fabriksinställningarna

Du kan nollställa alla inställningar och återställa RM-VZ220T till fabriksinställningarna.

1 Håll **SET** intryckt i mer än 3 sekunder.
SET-indikatorn tänds.
Samtidigt som du håller **SET** intryckt, trycker du på (+) och släpper därefter båda knapparna.

2 Ange **9 - 0 - 0** med sifferknapparna.
SET-indikatorn blinkar tre gånger.
Tryck på valfri knapp förutom (+) för att avbryta.

3 Tryck på (+).
SET-indikatorn blinkar tre gånger och släcks.

Att tänka på när du använder RM-VZ220T
- RM-VZ220T utför inga funktioner som enheten inte utformats att göra. Om din TV t.ex. inte har funktionen ljudavstängning, fungerar inte knappen 🔇 på RM-VZ220T för din TV.
- Knapparnas funktioner varierar beroende på inställningar eller driftslägen. Tabellen ”Beskrivning över knappfunktioner” visar hur RM-VZ220T vanligtvis fungerar för varje enhet i förinställt läge.
- Om din digitalbox för kabel-TV kan styra volymen, bör du se till att ställa in volymen till normal nivå. Om volymen på digitalboxen för kabel-TV sänks helt, kan du inte justera volymen för TV:n med RM-VZ220T.

Tekniska data

Användningsavstånd	Cirka 11 m (varierar mellan olika enheter från olika tillverkare)
Strömförsörjning	Två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej)
Batteriets livslängd	Cirka 1 år med alkaliska LR6-batterier (storlek AA) (varierar beroende på hur ofta knapparna används – upp till cirka 300 gånger per dag.)
Mått	Cirka 53 × 213 × 27 mm (b/h/d)
Vikt	Cirka 136 g (inklusive batterier)

Rätten till ändringar av utförande och tekniska data utan föregående meddelande förbehålles.

CE-märkningens giltighet är begränsad till de länder där den har laga kraft, framför allt i länderna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).


Felsökning

Om du har problem att ställa in eller använda RM-VZ220T:
- Utför noggrant inställningsförfarandet i denna ”Inställningsguide”. Försök först att upprepa inställningsförfarandet med en annan tillverkarkod (om en sådan finns för enheten) om RM-VZ220T inte fungerar. Om det fortfarande inte går att styra RM-VZ220T använder du sökfunktionen (se ”Söka efter rätt kod”).
- Rikta RM-VZ220T direkt mot enheten.
- Ta bort alla hinder mellan RM-VZ220T och enheten.
- Kontrollera att du tryckt på rätt komponentvalsknapp.
- Kontrollera att enheten kan ta emot infraröda fjärrsignaler. Om till exempel ingen fjärrkontroll medföljde enheten är det troligt att den inte kan styras med RM-VZ220T.
- Batterierna är svaga eller har inte installerats på rätt sätt. Byt dem mot nya eller sätt i dem på rätt sätt.



För kunder i Europa
Kundservice
Om du har några frågor eller problem gällande RM-VZ220T som inte tas upp i denna handbok kan du ringa till kundservice. Telefonnumret finns på garantikortet.

Beskrivning över knappfunktioner

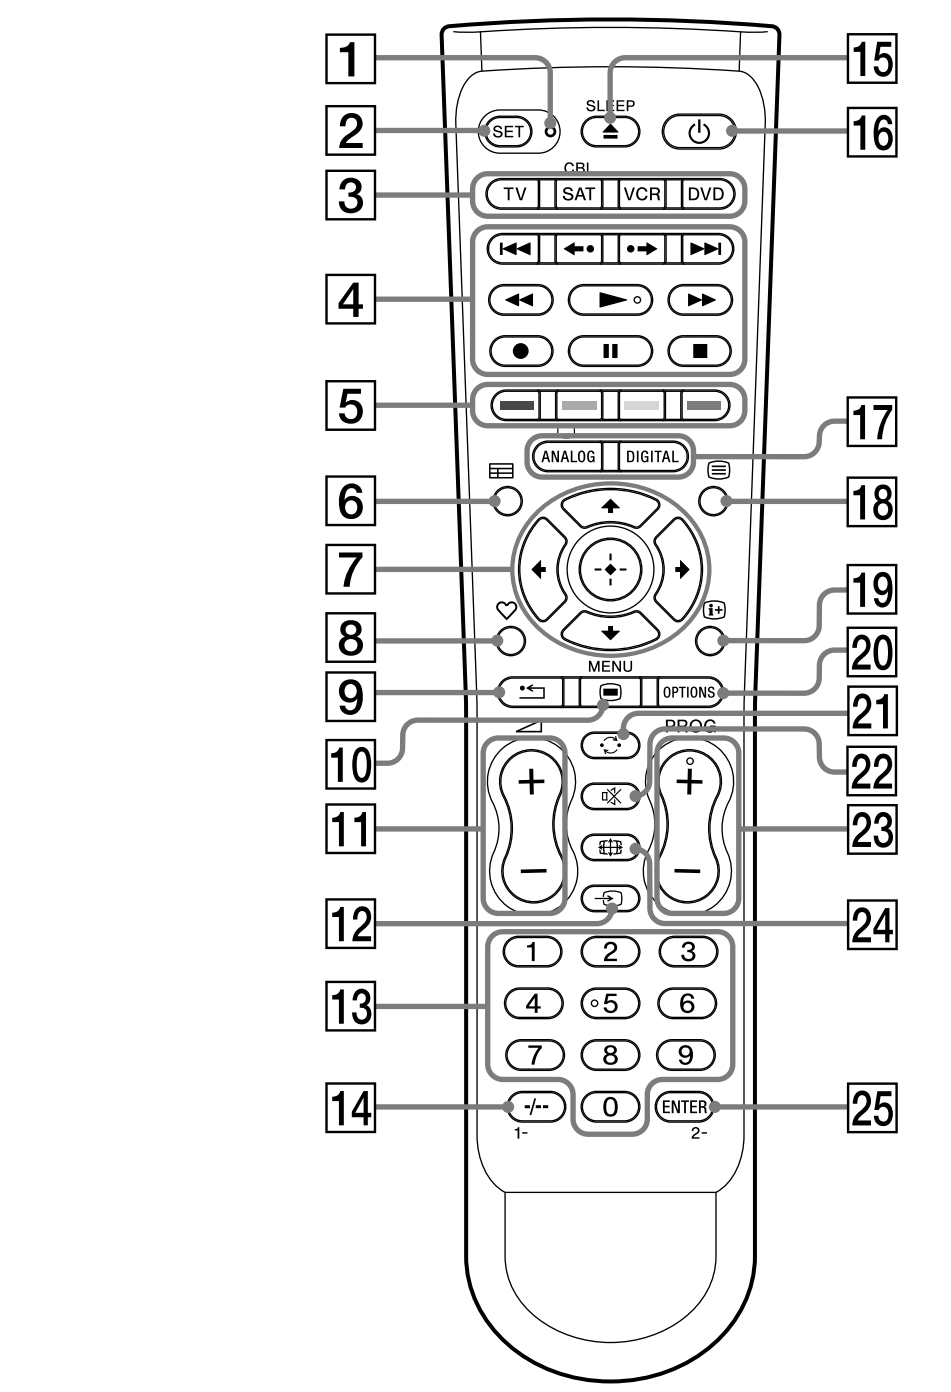

Allmänt

[1] [2] **SET**: Tryck för att ställa in RM-VZ220T. Indikatorn lyser eller blinkar under inställningen.
[3] **Komponentvalsknappar**: Tryck för att välja den enhet du vill styra.
[6] ☷: Visar programguiden (EPG).
[7] ↑/↓/←/→/(+): Flyttar markören för att välja ett alternativ i menyn/ange valt alternativ.
[9] ↩: Återgår till föregående visning/stänger menyn.
[11] ◿ **+/–**: Höjer/sänker volymen.
[16] ⏻: Startar och stänger av vald enhet.
[22] 🔇: Stänger av ljudet. Tryck en gång till för att slå på ljudet.

Sifferknapp **5**, knappen **PROG+** och ► har en punkt som kan kännas med fingret, och som gör det lättare att hitta rätt bland knapparna.
Knappen ☷ och ↩ fungerar inte för en Videobandspelare.

Att tänka på gällande knapparna ◿+/– och 🔇
Om en TV eller videoenhet har valts styrs TV:ns volym. Om ett DVD-hemmabiosystem har valts kan volymen styras.

TV

[4] |◄◄: VIDEO 1-ingång
←●: VIDEO 2-ingång
●→: HDMI-ingång
►►|: RGB-ingång
◄◄: (PIP INPUT) Ändrar ingången för bild-i-bild.
►: (PIP) Växlar bild-i-bild mellan på och av.
►►: (PIP MOVE) Flyttar placeringen av bild-i-bild.
❚❚: (PIP STILL) Fryser bild-i-bild.
■: (PIP SWAP) Växlar mellan huvudbilden och bild-i-bild.
[5] **Röd/Grön/Gul/Blå**: Fastext-knappar*
[8] ♡: Aktiverar favoritfunktionen.
[10] ⊟ **MENU**: Visar menyn.
[12] ⇥: Ändrar ingångsläget.
[13] [25] **1 – 9, 0, ENTER**: Ändrar kanalen. För att till exempel ändra till kanal 5 trycker du på 0 och 5 (eller trycker på 5 och ENTER).
[14] -/--: (+10) Väljer nummer 10 och över.
[15] **SLEEP**: Aktiverar insomningsfunktionen (om den är tillgänglig).
[17] **ANALOG/**▭: Visar analoga kanaler/ (TV ON) växlar från text-TV till TV.
DIGITAL: Visar digitala kanaler.
[18] ⊜: Växlar till text-TV.
[19] ⓘ: Visar programinformation.
[20] **OPTIONS**: Visar alternativmenyn.
[21] ⟲: Väljer den tidigare valda kanalen.
[23] **PROG +/–**: Växlar kanalen upp och ned.
[24] ⊞: Ändrar skärmformatet.

* Med Fastext kan du öppna text-TV-sidor med en knapptryckning. När en Fastext-sida sänds visas en färgkodad meny längst ner på skärmen. Färgerna i denna meny motsvarar den röda, gröna, gula och blå knappen på RM-VZ220T. Tryck på knappen som motsvarar den färgkodade menyn. Sidan visas efter några sekunder.

Satellitmottagare/DVB-T-mottagare

[4] |◄◄: Går till föregående plats.
←●: Spelar kort upp scenen igen (Flash –).
●→: Snabbspolar kort framåt (Flash +).
►►|: Går till nästa plats.
◄◄: Snabbspolar bakåt.
►: Spelar upp.
►►: Snabbspolar framåt.
●: Spelar in.
❚❚: Pausar.
■: Stoppar.
[5] **Röd/Grön/Gul/Blå**: Fastext-knappar*
[8] ♡: Aktiverar favoritfunktionen.
[10] ⊟ **MENU**: Visar menyn.
[12] ⇥: (TV/SAT) Växlar utgången mellan SAT och TV.
[13] [25] **1 – 9, 0, ENTER**: Ändrar kanalen. För att till exempel ändra till kanal 5 trycker du på 0 och 5 (eller trycker på 5 och ENTER).
[14] -/--: (+10) Väljer nummer 10 och över.
[15] **SLEEP**: Aktiverar insomningsfunktionen (om den är tillgänglig).
[17] **ANALOG**: En sida ner
DIGITAL: En sida upp
[18] ⊜: Visar titeln för inspelade program.
[19] ⓘ: Visar programinformation.
[20] **OPTIONS**: Visar satellitmenyn/stationsregister.
[21] ⟲: Ställer in till den senaste inställda stationen.
[23] **PROG +/–**: Växlar kanalen upp och ned.

Set-top-box för kabel-TV/IPTV

[4] |◄◄: Går till föregående plats.
←●: Spelar kort upp scenen igen (Flash –).
●→: Snabbspolar kort framåt (Flash +).
►►|: Går till nästa plats.
◄◄: Snabbspolar bakåt.
►: Spelar upp.
►►: Snabbspolar framåt.
●: Spelar in.
❚❚: Pausar.
■: Stoppar.
[5] **Röd**: A-knappen
Grön: B-knappen
Gul: C-knappen
Blå: (Live TV) Visar huvudguiden.
[8] ♡: Aktiverar favoritfunktionen.
[10] ⊟ **MENU**: Visar menyn.
[12] ⇥: Ändrar ingångsläget.
[13] [25] **1 – 9, 0, ENTER**: Ändrar kanalen. För att till exempel ändra till kanal 5 trycker du på 0 och 5 (eller trycker på 5 och ENTER).
[14] -/--: (+10) Väljer nummer 10 och över.
[15] **SLEEP**: Aktiverar insomningsfunktionen (om den är tillgänglig).
[17] **ANALOG**: En sida ner
DIGITAL: En sida upp
[18] ⊜: Visar titeln för inspelade program.
[19] ⓘ: Visar programinformation.
[20] **OPTIONS**: Visar alternativmenyn.
[21] ⟲: Växlar mellan aktuell och föregående kanal.
[23] **PROG +/–**: Växlar kanalen upp och ned.

Videobandspelare

[4] ◄◄: Spolar bakåt.
►: Spelar upp.
►►: Snabbspolar framåt.
●: Spelar in.
❚❚: Pausar.
■: Stoppar.
[12] ⇥: Ändrar ingångsläget.
[13] **1 – 9, 0**: Sifferknappar
[15] ⏏: Matar ut ett band.
[19] ⓘ: (DISPLAY) Visar uppspelningsinformation.
[20] **OPTIONS**: (ANT/SW) Växlar antennutgång.
[21] ⟲: (DRIVE SELECT) Väljer däck.
[23] **PROG +/–**: Växlar kanalen upp och ned.
[24] ⊞: Ändrar skärmformatet.
[25] **ENTER**: Bekräftar det valda alternativet.

DVD-spelare/inspelare

[4] |◄◄: Går till föregående kapitel/spår.
←●: Spelar kort upp scenen igen (Flash –).
●→: Snabbspolar kort framåt (Flash +).
►►|: Går till nästa kapitel/spår.
◄◄: Snabbspolar bakåt.
►: Spelar upp.
►►: Snabbspolar framåt.
●: Spelar in (för DVD-inspelare).
❚❚: Pausar.
■: Stoppar.
[5] **Röd**: (SET UP) Öppnar systemet/inställningsmenyn.
Grön: (SUBTITLE) Byter undertext.
Gul: (AUDIO) Ändrar ljudet.
Blå: (CLEAR) Nollställer inställningen.
[8] ♡: (TOP MENU) Visar översta menyn.
[10] ⊟ **MENU**: Visar DVD-menyn.
[12] ⇥: Ändrar ingångsläget.
[13] **1 – 9, 0**: Sifferknappar
[14] -/--: (+10) Väljer nummer 10 och över.
[15] ⏏: Öppnar/stänger skivfacket.
[17] **ANALOG**: (HDD) Väljer intern HDD (hårddiskenhet).
DIGITAL: (DVD) Väljer DVD-enheten.
[18] ⊜: Visar titellistan.
[19] ⓘ: (DISPLAY) Visar uppspelningsinformation.
[20] **OPTIONS**: Visar alternativmenyn.
[21] ⟲: (DRIVE SELECT) Växlar mellan HDD och DVD.
[23] **PROG +/–**: Växlar kanalen upp och ned (för DVD-inspelare).
[24] ⊞: Ändrar skärmformatet.
[25] **ENTER**: Bekräftar det valda alternativet.

Blu-ray Disc/HD-DVD-spelare

[4] |◄◄: Går till föregående kapitel/spår.
←●: Spelar kort upp scenen igen (Flash –).
●→: Snabbspolar kort framåt (Flash +).
►►|: Går till nästa kapitel/spår.
◄◄: Snabbspolar bakåt.
►: Spelar upp.
►►: Snabbspolar framåt.
●: Spelar in (för BD-inspelare).
❚❚: Pausar.
■: Stoppar.
[5] **Röd**: (SET UP) Öppnar systemet/inställningsmenyn.
Grön: (SUBTITLE) Byter undertext.
Gul: (AUDIO) Ändrar ljudet.
Blå: (CLEAR) Nollställer inställningen.
[8] ♡: (TOP MENU) Visar översta menyn.
[10] ⊟ **MENU**: Visar popup-menyn/skivmenyn.
[12] ⇥: Ändrar ingångsläget.
[13] **1 – 9, 0**: Sifferknappar
[14] -/--: (+10) Väljer nummer 10 och över.
[15] ⏏: Öppnar/stänger skivfacket.
[17] **ANALOG**: (HDD) Väljer intern HDD (hårddiskenhet).
DIGITAL: (BD) Väljer BD-enheten.
[19] ⓘ: (DISPLAY) Visar uppspelningsinformation.
[20] **OPTIONS**: Visar alternativmenyn.
[24] ⊞: Ändrar skärmformatet.
[25] **ENTER**: Bekräftar det valda alternativet.

DVD-hemmabiosystem

[4] |◄◄: Går till föregående kapitel/spår.
←●: Spelar kort upp scenen igen (Flash –).
●→: Snabbspolar kort framåt (Flash +).
►►|: Går till nästa kapitel/spår.
◄◄: Snabbspolar bakåt.
►: Spelar upp.
►►: Snabbspolar framåt.
●: Spelar in.
❚❚: Pausar.
■: Stoppar.
[5] **Röd**: (SET UP) Öppnar systemet/inställningsmenyn.
Grön: (SUBTITLE) Byter undertext.
Gul: (AUDIO) Ändrar ljudet.
Blå: (CLEAR) Nollställer inställningen.
[8] ♡: (TOP MENU) Visar översta menyn.
[10] ⊟ **MENU**: Visar DVD-menyn.
[12] ⇥: Ändrar ingångsläget.
[13] **1 – 9, 0**: Sifferknappar
[14] -/--: (+10) Väljer nummer 10 och över.
[15] ⏏: Öppnar/stänger skivfacket.
[18] ⊜: Visar titellistan.
[19] ⓘ: (DISPLAY) Visar uppspelningsinformation.
[20] **OPTIONS**: Visar förstärkarmenyn.
[21] ⟲: (BAND) Väljer FM/AM.
[23] **PROG +/–**: Förinställer eller justerar frekvensen upp och ned.
[24] ⊞: Ändrar skärmformatet.
[25] **ENTER**: Bekräftar det valda alternativet.